

ROMA

Stroller



DELIJAN

Baby safety & Parents comfort

اجزاء داخل بسته بندی



۱- قفل کالسکه را از روی ضامن بازنموده و دسته کالسکه را مانند شکل به سمت بالا بکشید تا کالسکه باز شود.



۲- نصب سبد همانند تصویر صورت گیرد.





۳- محور چرخهای عقب را مانند شکل روی پایه عقب طوری نصب نمایید که قفل ها به سمت خودتان باشد.

۴- چرخ را روی محور قرار داده و با فشار دادن دکمه وسط رینگ، چرخ را روی محور نصب نمایید.(با کشیدن چرخ از نصب صحیح آن اطمینان حاصل نمایید).



۵- پین چرخ را داخل توپی روی بدنه قرار داده و با فشار به سمت بالا جا بزنید(جهت اطمینان تست شود)



۶- جهت ثابت یا گردان کردن چرخ های جلو از اهرم نشان داده شده در تصویر استفاده نمایید.





۷- جهت نصب کریر روی کالسکه قطعه مبدل را مانند شکل نصب نمایید و سپس کریر را در جهت دلخواه روی بدن کالسکه نصب نمایید. (در دو جهت قابل نصب است)

جهت جدا کردن کریر از بدن از دکمه کنار مبدل استفاده نمایید.



۸- جهت نصب نشیمن بعد از برداشتن کریر و مبدل، نشیمن را در جهت دلخواه روی بدن کالسکه جا بزنید (در دو جهت قابل نصب است).

- جهت جدا کردن نشیمن از بدن، از دکمه نشان داده شده در تصویر استفاده نمایید.


۹- گارد ایمنی را در جلوی نشیمن به نحوی جابزنید که خارهای روی گارد کاملاً روی نشیمن جا بخورد.



۱۰- جهت تنظیم حالت پشتی به حالت خوابیده یا نشسته از دکمه های کناری نشیمن استفاده نموده و با فشار دادن همزمان دکمه ها پشتی را به حالت دلخواه تنظیم نمایید.



۱۱- جهت استفاده از ترمز چرخ های عقب، ضامن ترمز را به سمت پایین فشار دهید(از قفل شدن چرخ ها اطمینان حاصل نمایید).

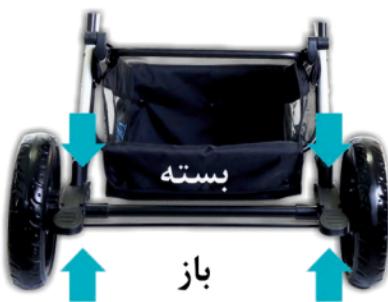

۱۲- جهت تنظیم جلوپایی کالسکه، از دکمه های نشان داده شده در تصویر استفاده نمایید.



۱۳- جهت تنظیم ارتفاع دسته دکمه های کناری دسته را فشار داده و دسته را به حالت دلخواه تنظیم نمایید.



۱۴- ضامن های کناری دسته را به سمت بالا کشیده و همزمان کالسکه را به سمت پایین هدایت کنید تا کالسکه جمع شود.
(بعد از جمع شدن کالسکه مطمئن شوید که ضامن قفل شده است)



D

هشدار

قرار دهید مطمئن شوید که نشیمن
کالسکه درست نصب شده و تمام
قفل های آن بسته شده است.

این کالسکه مناسب کودکان ۰ تا ۱۵
کیلوگرم می باشد.

حداکثر وزن قابل حمل در سبد
کالسکه ۳ کیلوگرم می باشد.

از قرار گیری کالسکه در کنار آتش و
یا وسایل آتش زا خودداری نمایید.

در صورت هرگونه آسیب و
شکستگی از کالسکه استفاده
نمایید.

در هنگام استفاده از این کالسکه از
دویدن و اسکیت کردن با آن
بپرهیزید.

از کالسکه بر روی سطح پارکت،
لمینیت، لینولئوم و فرش استفاده
نکنید زیرا لکه چرخها از روی سطوح
پاک نمی شود.

از حمل هرگونه بار اضافی (کودک،
کیف، محصولات یا تجهیزات جانبی)
در کالسکه بجز آنچه در دفترچه
راهنما اشاره شده است جدأ
خودداری نمایید، زیرا باعث عدم
ثبت کالسکه می گردد.

از قرار دادن کیف بر روی دسته
کالسکه خودداری نمایید.
کودک را در کالسکه به تنها بی رها
نکنید.

برای جلوگیری از آسیب جدی ناشی
از سقوط کودک و یا سر خوردن آن،
همیشه از کمربند ایمنی استفاده
نمایید.

از ایستادن کودک در محل نشیمن
کالسکه جلوگیری نمایید.
هنگام عبور از پله و پله برقی کاسکه
را جمع کرده و حمل نمایید.

در هنگام توقف کالسکه چرخ ها را
در حالت قفل قرار دهید.

قبل از اینکه کودک را در کالسکه

www.delijanco.com



model: ROMA
SMS: 3000762737
info@delijanco.com