

UFO & Benita

walker



DELIJAN

Baby safety & Parents comfort

اجزای روریک بزرگ

اجزای روریک کوچک

جریحهای ترمز دار



چرخ ساده

چرخ روریک ساده



چرخ متحرک



چرخ ثابت



ترمیز سقوط از پله


* توجه: تمامی مراحل نصب اجزای روروئک یوفو و بنیتا مانند هم می باشد.
(جز موارد اشاره شده در متن)

۱- در تصویر زیر محل و نحوه نصب چرخ ها و

ترمزِ روروئک ترمز دار نشان داده شده است.



نصب چرخ متحرک

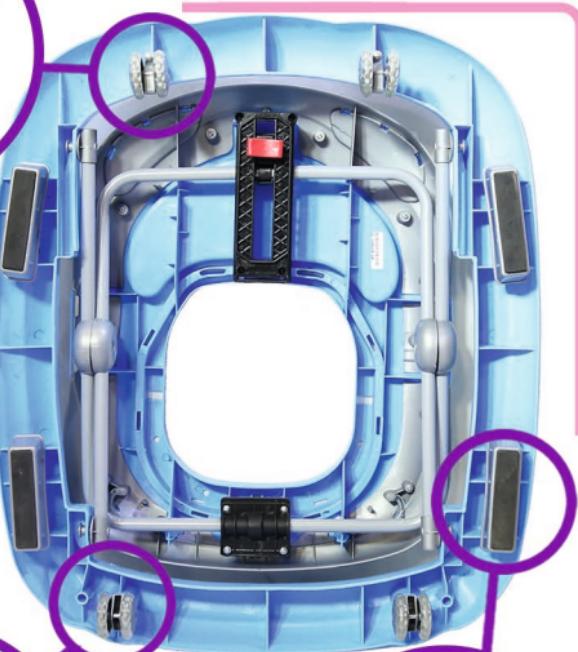

دقت شود برآمدگی
چرخ ثابت دقیقاً
دروں شیار موجود
در روروئک قرار
بگیرد.



نصب چرخ ثابت



نصب ترمز



۲- نصب چرخ های
ساده مطابق تصویر
مقابل صورت می گیرد.



۳- روروئک را به حالت اولیه
برگردانید سپس رویه
روروئک را به سمت بالا
کشیده تا قفل شود.
(روروئک متناسب با قد
کودک در سه ارتفاع قابل
تنظیم است).



۴- بعد از تنظیم ارتفاع روروئک، قفل قرمز زیربدنه‌ی روروئک یوفو را به سمت پایین کشیده سپس نود درجه به سمت چپ بچرخانید تا قفل به صورت تصویر شماره ۲ قرار گیرد. در این حالت روروئک قفل می‌باشد. (در روروئک بنیتا رویه به صورت خودکار قفل می‌شود).



۱ باز

۲ بسته



۵- پشتی را بر روی، رویه روروئک قرار داده و زبانه‌های دو سمت پشتی را داخل شیارهای آن قرار دهید؛ سپس تیغه‌های عقب را در شیارهای مربوطه فشار دهید تا پشتی در محل خود قرار گیرد.



۱



۲

۶



۱



۲



D

۶- گارد عقب را ابتدا از قسمت خار
وسط، وارد سوراخ مورد نظر
نمایید و سپس با فشار دادن تیغه
ها در شکاف های پشتی، گارد را در
 محل خود نصب نمایید.

توجه: گارد عقب را نمی توان بعد
از نصب از محل خود خارج نمود؛
لطفاً از خارج نمودن گارد عقب با
پیچ گوشته یا ابزار دیگر جدا
خودداری نمایید. (نصب گارد روروئک
بنیتا در صفحه ۷ توضیح
داده شده است)

۷- کنسول موزیکال را با
فشار آن به روی سینی به
روروئک متصل نمایید.



-۸- صندلی پارچه ای را روی قسمت پشتی و بدنہ بکشید؛ سپس بست های حلقه ای روی تشك را از شیارهای قسمت رویه روروئک، رد کرده و رها کنید.



-۹- برای تنظیم ارتفاع روروئک یوفو قفل قرمز زیر قاب را به سمت بیرون کشیده و 90 درجه به سمت چپ بچرخانید تا قفل آزاد گردد. سپس دست خود را مانند شکل، زیر قفل قرار داده و با فشار قفل به سمت بالا آن را در حالت الکنگی قرار دهید؛ تا قفل رها شود. همزمان قسمت رویه روروئک را در ارتفاع مورد نظر تنظیم کرده و قفل را رها کنید.

در انتهای مجدداً قفل را 90 درجه به سمت چپ بچرخانید تا ثابت شود.

۱۰- برای جمع کردن روروئک مطابق مراحل تنظیم ارتفاع عمل شود؛ با این تفاوت که این بار رویه را کاملاً به سمت پایین هدایت می شود.

احتیاط کنید دستان بین دو قطعه بالا و پایین روروئک قرار نگیرد.

توجه: قبل از جمع کردن روروئک، کودک را از آن خارج نمایید.



۱۱- برای نصب گارد روروئک بنیتا ابتدا زبانه های گارد را در شیارهای روی روروئک قرار دهید؛ سپس زبانه های پلاستیکی پشت گارد را با فشار درشیار های موجود بر روی روروئک قرار دهید.



۱۲- برای تنظیم ارتفاع و جمع کردن روروئک بنیتا؛ دکمه قرمز، زیر رویه روروئک را به سمت بالا فشار دهید و همزمان اهرم را به سمت پایین بکشید تا قفل آزاد شود. سپس روروئک را جمع کرده و یا در ارتفاع مورد نظر تنظیم نمایید.



۱۳- در روروئک بنیتا برای جدا کردن کنسول موزیکال کافیست آن را ابتدا به سمت عقب و سپس به سمت بالا هدایت کنید.

۱۴- برای تعویض باتری، کنسول را از روروئک جدا کنید سپس پیچ محل باتری را باز کنید و باتری را تعویض کنید. (برای هر دو نوع روروئک به همین ترتیب عمل کنید).



نصب و تعویض باتری

برای تعویض باتری ها پیچ درب باتری ها را با پیچ گوشته باز کنید. باتری ها را در حالت صحیح در محل خود قرار داده و پیچ را بیندید.

هشدار: باتری ها فقط توسط بزرگسالان تعویض شوند.

باتری ها دور از دسترس کودکان قرار گیرند.

توجه: از باتری قابل شارژ استفاده نکنید.

همیشه باتری های مصرف شده را برای جلوگیری از نشت و خرابی کنسول موزیکال از آن خارج نمایید.

اگر کنسول موزیکال برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ باتری ها را از آن خارج نمایید.

هرگز باتری های کهنه و نو مدل های مختلف را با هم مصرف نکنید.

در هنگام نصب باتری های جدید به جهت صحیح ثبت و منفی بودن آن دقต نمایید.

باتری های مصرف شده را نسوزانی و به طریقه صحیح آن را دور ببریزید.

باتری ها را به یکدیگر اتصال کوتاه ندهید.

نکات ایمنی

- قبل از استفاده کلیه قطعات روروئک را از جهت خرابی یا خوردگی به دقیقیت بازرسی نمایید و در صورت مشاهده هرگونه عیب، از آن استفاده ننمایید.

- روروئک حتماً توسط بزرگسالان مونتاژ شود.

- کودک خود را حتی برای یک لحظه در روروئک تنها نگذارید.

- به خاطر داشته باشید کودک شما در روروئک می تواند با سرعت، مسافت بیشتری را طی نماید.

- روروئک را در نزدیکی راه پله، سراشیبی، سطوح نامتعادل، استخر یا منابع دیگر آب قرار ندهید و از این وسیله فقط روی سطوح صاف و محکم استفاده نمایید.
- روروئک را در نزدیکی منابع حرارتی از قبیل اجاق گاز، شومینه و بخاری برقی قرار ندهید.
- قبل از استفاده، از بسته بود قفل روروئک اطمینان حاصل نمایید.
- این وسیله مناسب کودکانی است که قادرند بدون کمک بشینندن، (حدود ۶ ماه) اما قادر به راه رفتن نیستند.
- روروئک وسیله آموزش راه رفتن نیست و فقط باید تحت نظر بزرگسالان در مدت زمان کوتاه (حدوداً ۲۰ دقیقه) مورد استفاده قرار گیرد. در غیر اینصورت ممکن است در روند طبیعی راه رفتن کودک اختلال ایجاد کند.
- این وسیله برای کودکان بیش از ۱۲ کیلوگرم و قد بلندتر از ۸۵ سانتیمتر و یا کودکانی که راه می روند مناسب نیست.

www.delijanco.com



model: Ufo & Benita
SMS: 3000762737
info@delijanco.com